


VENTILADOR DE SUELO 12"

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

A	REGULADOR DE VELOCIDAD
B	INTERRUPTOR DE LA REJILLA
C	TEMPORIZADOR
D	HÉLICE
E	REJILLA
F	CARCASA DELANTERA
G	PIES DE LA BASE

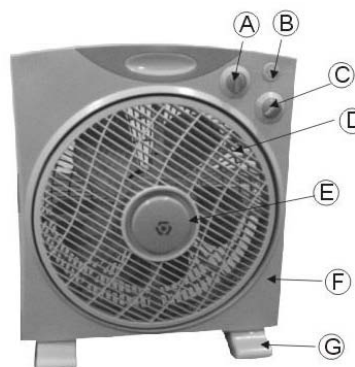

Aplicable sólo a modelos con temporizador.

PRECAUCIÓN

1. No conectar el cable en la toma hasta que el ventilador haya sido completamente montado.
2. Utilizar sólo con el voltaje adecuado.
3. No meter las manos u otros objetos dentro de la rejilla durante el funcionamiento.
4. No forzar el giro de la rejilla.

CONTROL DE VELOCIDAD

Para encender el ventilador, simplemente accione el Regulador de Velocidad (1-2-3). Para apagarlo, gire hasta el "0".

CONTROL DE LA REJILLA

Accione el Regulador de Velocidad de O o I.

TEMPORIZADOR 60 MINUTOS

El ventilador se detiene automáticamente en el tiempo establecido.

En posición "O" el ventilador no funcionará aunque lo ponga en marcha.

Por tanto, mantenga el indicador en posición "I".

LIMPIEZA

Para limpiar la rejilla, gire la tapa de rejilla a la izquierda y retírela.

A continuación, saque la rejilla.

MANTENIMIENTO

1. Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco.
2. Mantenga limpio el ventilador. Para una buena conservación, utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa para limpiar el polvo y séquelo después. No debe utilizar disolventes, gasolina, etc.
3. Después de limpiar el ventilador, métalo en una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar seco.

Nota: * Aplicable sólo a modelos con temporizador. Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.

CM 21x14